


**Пневмогидравлические упоры
капота для
Hyundai Solaris 1 с 2010г.в.-2017г.в.**

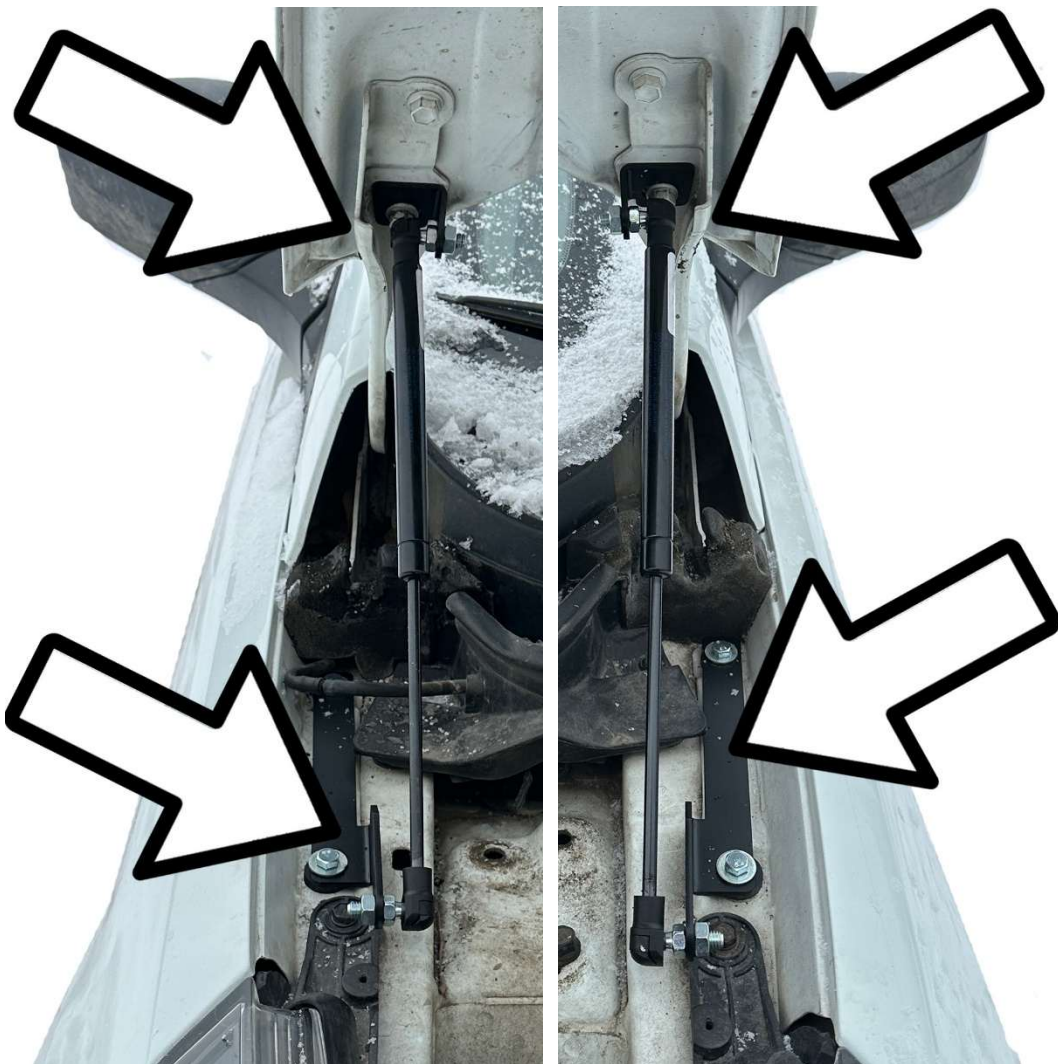

**Установка в штатные крепежные места на
автомобили:**

- Hyundai Solaris I 2010–2014;
- Hyundai Solaris I Рестайлинг 2014–2017.

LUCAR

1. Торцевой головкой №12 открутить **нижний** болт крепления капота. Установить левый кронштейн капота, уперев его в ребро жёсткости петли капота. (Установить правый кронштейн капота, уперев его в ребро жёсткости петли капота.) Зафиксировать кронштейн штатным болтом крепления капота.

2. Торцевой головкой №10 открутить болты крепления крыла. На места открученных болтов установить **проставки**. *На проставки установить кронштейны крыла*, совместив отверстия. Зафиксировать кронштейны болтами М6 из комплекта.

3. **ВНИМАНИЕ!**
Перед установкой прокачайте амортизаторы, уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз.

4. Ключами №12 и №13 смонтировать газовые упоры (со стороны штока) на кронштейны крыла, закрепив гайкой с прессшайбой.

5. Закрепить на верхнем кронштейне пневмогидравлические упоры **штоком вниз**. Закрепив гайкой с пресс шайбой.

6. Аккуратно и плавно проверить закрывание и открывание капота.

