



Изготовитель
АПА пласт
аpaplast.ru
Техническая поддержка:
opt@apaplast.ru

Инструкция по установке подлокотника

"ArBox 2" на автомобиль:

Renault Kaptur

1. Отодвигаем водительское и пассажирское сиденья назад, откручиваем два винта крепления полозьев сидений спереди отверткой Torx T-40.



2. Отодвигаем водительское и пассажирское сиденья вперед до упора, откручиваем два винта сзади.




3. Устанавливаем металлическую подножку, под полозья сидений.




4. Закручиваем винты крепления сиденья в обратной последовательности.

(Перед затягиванием винтов, нужно плотно прижать нижнюю часть подножки к облицовке тоннеля пола!)

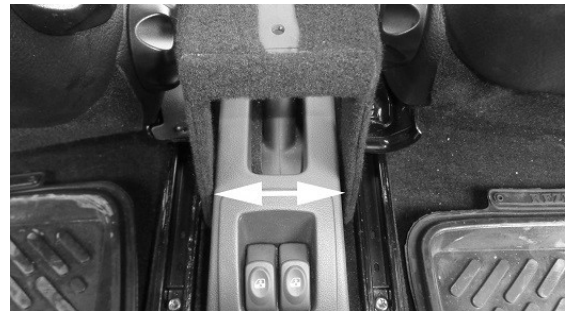

5. Устанавливаем подлокотник на подножку, закручиваем два болта М6-20 с металлической пластиной.

Закрываем болты декоративной крышкой.

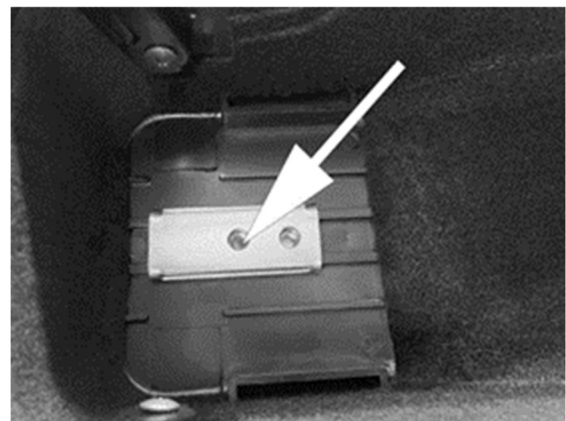

YouTube

Видео
инструкция.