





Инструкция по установке подлокотника
"ArBox 2" на автомобиль
Kia Rio 3
(третьего поколения) с 2011г.в.- 2017 г.в.


1. Извлеките декоративную вставку (1) из ниши задней части облицовки тоннеля пола.

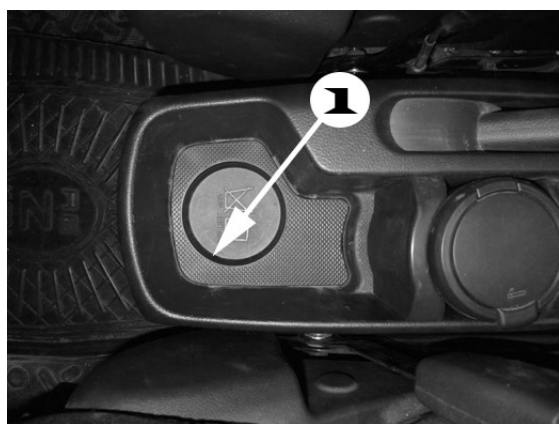


2. Откручиваем Болт М6 (2) ключом на 10.

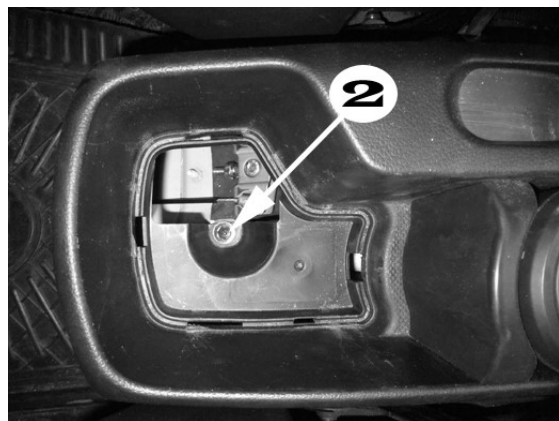

3. Устанавливаем металлическую подножку (3), закручиваем Болт М6х130 (4).

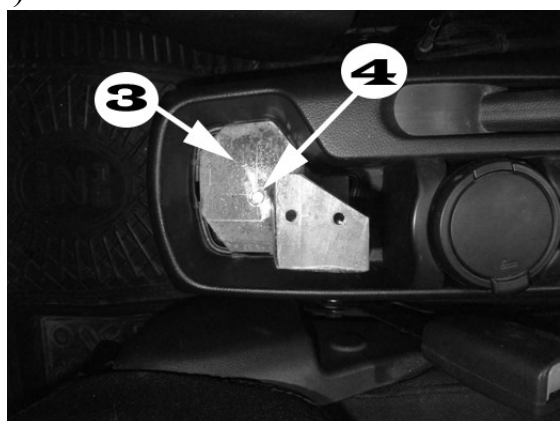

4. Устанавливаем декоративную подножку (5).

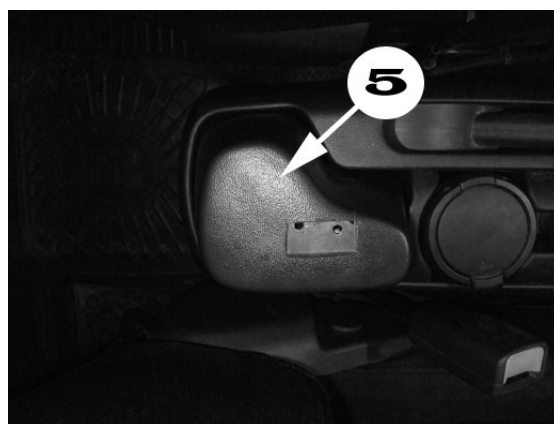

5. Устанавливаем подлокотник на подножку, закручиваем два болта М6-20 с металлической пластиной (6).



6. Закрываем болты декоративной крышкой.